



# Monteringsanvisningar

## Verktyg som krävs:

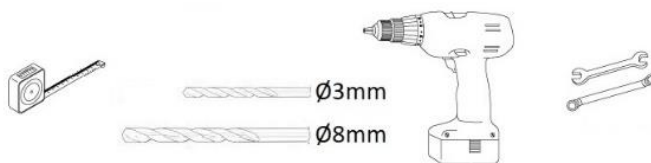


## Material som krävs (monteringsats):

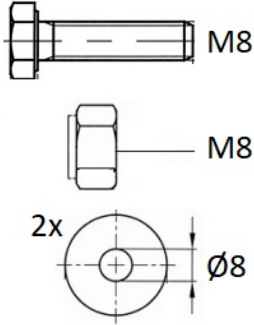

System length	Bolt and nut					
	2x Front	2x Back	3x Front	3x Back	4x Front	4x Back
30						
40						
50						
60						
70						
80						
90						
100						
110						
120						
130						

## Hur man börjar:


Placera systemet i fordonet med skyddsplåten på. Kontrollera att hela systemet passar in i fordonet i detta läge, med lådorna inuti. Kontrollera också att alla lådor kan öppnas ordentligt och helt.

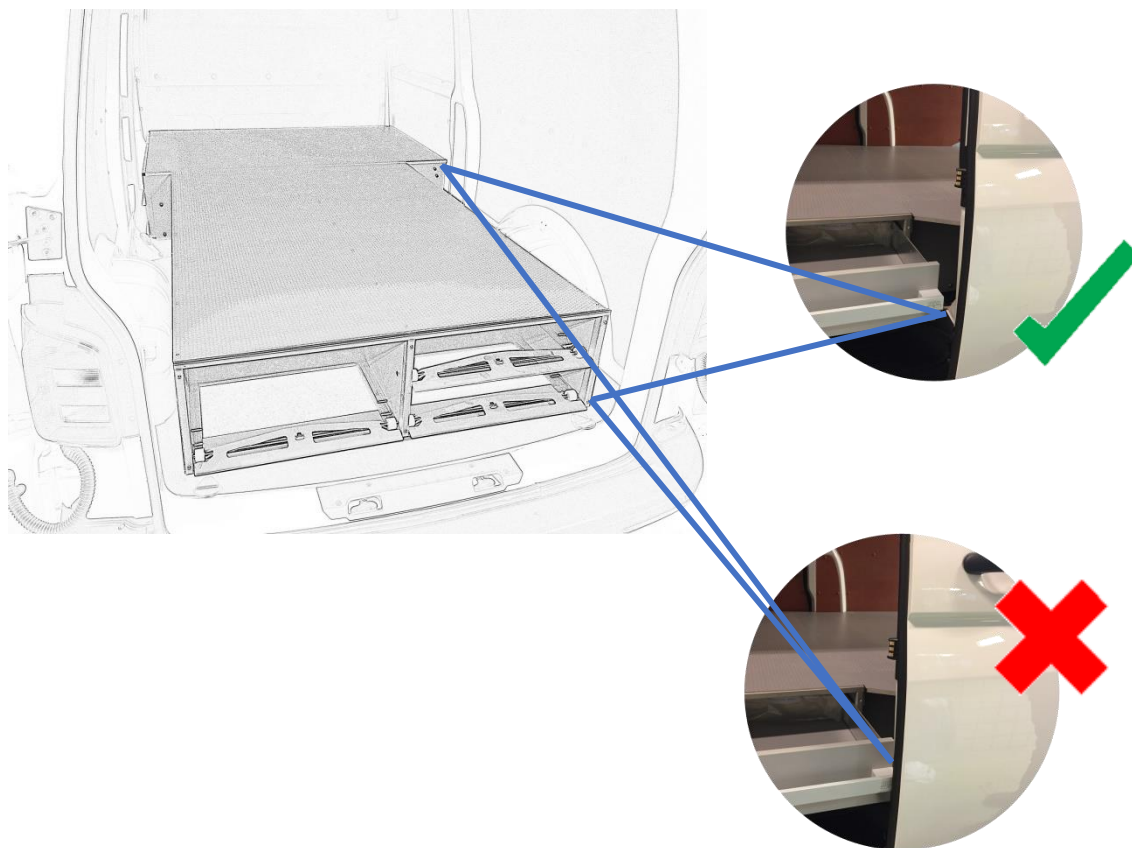

# Monteringsanvisningar

## Hur man fäster:

Borra försiktigt genom monteringsfästet och genom golvet på de tillgängliga platserna med en  $\varnothing$  3 mm borr. Kontrollera på fordonets undersida om detta läge är möjligt för montering av monteringssetsen. Om så är fallet, borra hålet till  $\varnothing$  8 mm och behandla hålen mot rost. Fäst monteringsfästet med den angivna skruven-muttern-anlutningen.

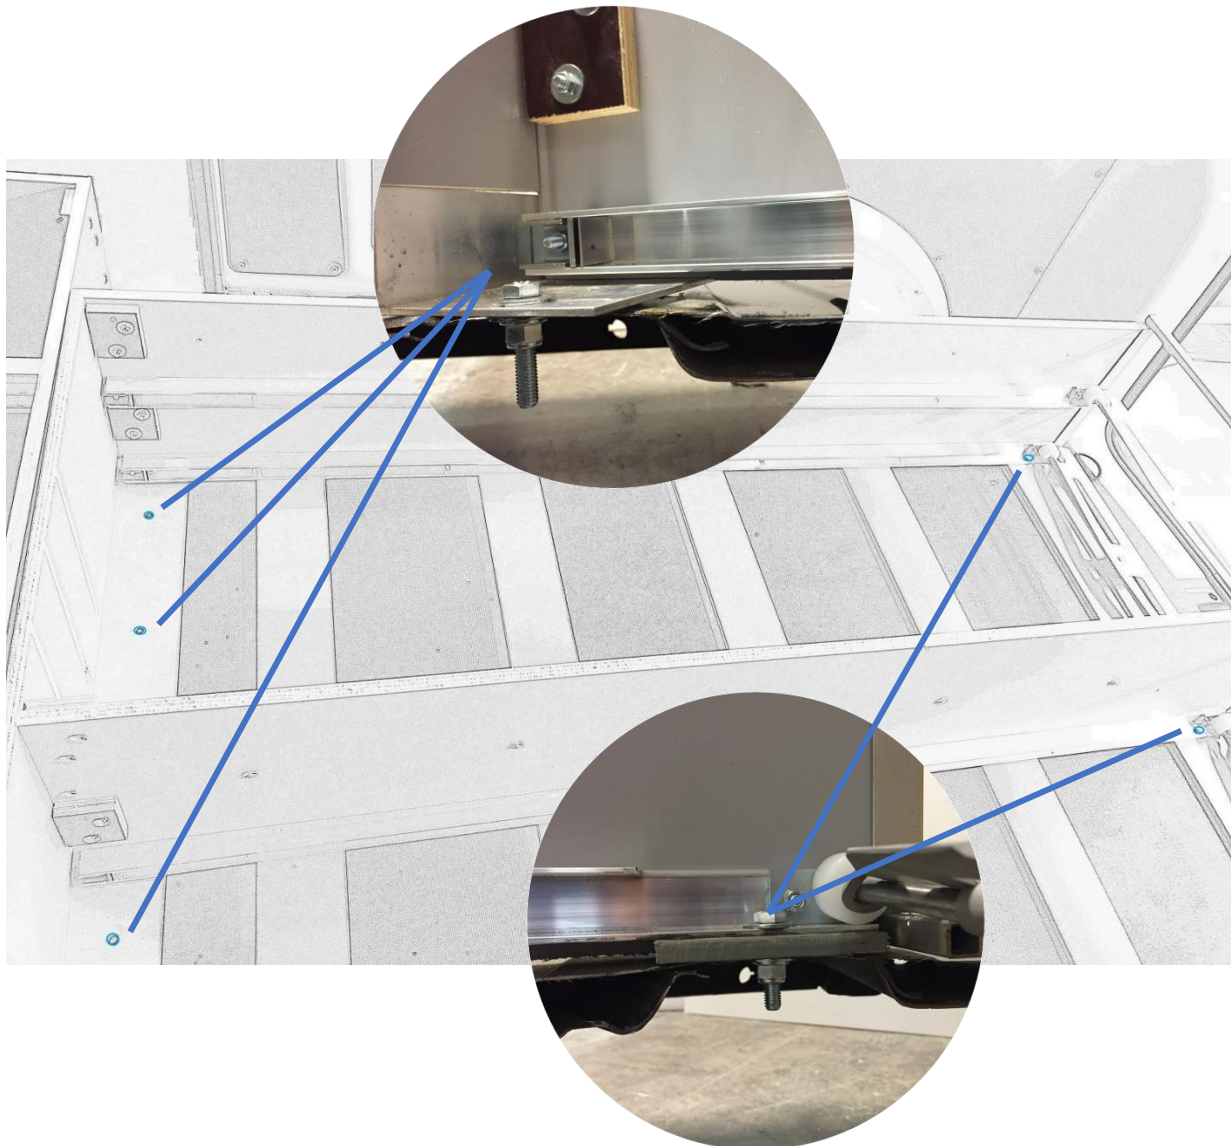

Borra igenom hålet i U-profilen med ett  $\varnothing$  3 mm borr. Kontrollera på fordonets undersida om detta läge är möjligt för montering av en monteringssets. Borra sedan hålet till  $\varnothing$  8 mm och behandla dessa hål mot rost. Fäst sedan lådan med den föreskrivna bult-mutter-förbindningen.

Montera täckplåten på lådan, börja med att skruva fast den övre plattan på sidan av det rostfria stativet, rikta ut lådan bakåt så att den övre plattan sticker ut lika mycket på båda sidor och skruva fast baksidan, dra sedan åt de mellanliggande skruvarna. På så sätt ser du till att den övre plattan håller lådan vinkelrät upptill. Placera lådorna i lådan.